

Auftragen in 3 einfachen Schritten


VORBEREITUNG: Schleifen Sie das unbehandelte Holz ordnungsgemäß ab. Saugen Sie das Holz sorgfältig ab und entfernen Sie den übrigen Staub mit dem Rubio Monocoat Cleaner. Lassen Sie die Oberfläche trocknen. Die 2 Komponenten müssen sorgfältig gemischt und durchgerührt werden. Die Anwendungszeit beträgt 4–6 Stunden.



Schritt 1

Tragen Sie eine kleine Menge Rubio Monocoat Oil Plus 2C auf die Holzoberfläche auf und verteilen Sie es mit einem Tuch, einem Pinsel, einem Scrubby Pad oder einem dünnen beigen Rubio Monocoat Pad für die Poliermaschine.

Behandeln Sie jeweils einen Bereich von 5–10 m².

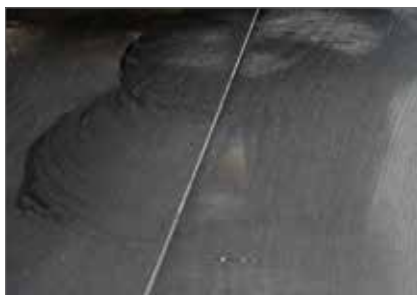

Schritt 2

Geben Sie dem Öl einige Minuten Reaktionszeit.



Schritt 3

Entfernen Sie das überschüssige Öl innerhalb von 15 Minuten pro Bereich mit einem Baumwolltuch oder mit einer Poliermaschine mit einem dünnen weißen Rubio Monocoat Pad. Die Oberfläche sollte sich nach dem Entfernen des überschüssigen Produktes handtrocknen anfühlen.

In einem gut belüfteten Raum kann die Oberfläche bereits innerhalb von 24 - 36 Stunden nach dem Auftragen benutzt werden.



WARNUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinsamen sind ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Ölgetränkte Tücher können jedoch gefährlich sein. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die das Tuch sich spontan entzünden (versengen) kann. Ölgetränkte Tücher müssen nach Gebrauch vollständig in Wasser getaucht werden!



TIPP

Rubio Monocoat **Scrubby Set** für den manuellen Auftrag der Rubio Monocoat Öle.

Inhalt
1 x Padhalter
5 x beige Pads

